

NOTICE TRANCHEUR AFFUTAGE DE LA LAME



L'aiguisage de la lame doit se faire régulièrement dès que l'on remarque une diminution de la capacité de coupe. Il est nécessaire de suivre les modalités indiquées ci-après. Il est préconisé d'affûter 1 fois tous les 15 jours.

- ✓ Avant toute chose, remonter la butée de réglage d'épaisseur de tranche en position «15» (3), butée d'épaisseur de lame remontée au maximum et lame cachée.
- ✓ Débrancher le câble d'alimentation et nettoyer avec soin la lame en utilisant de l'alcool pour la dégraisser.
- ✓ Desserrer le bouton (a), retirer l'affûteur jusqu'au point d'arrêt, faire tourner de 180° (b). Le laisser descendre (c) de façon à ce que la lame se trouve entre les deux meules, revisser le bouton.
- ✓ Rebrancher le trancheur et mettre en marche la machine en appuyant sur l'interrupteur (1).
- ✓ Appuyer sur le bouton **affûtage (d)**, laisser tourner la lame en contact avec la meule pendant **5 secondes**.
- ✓ Arrêter l'appareil par l'interrupteur arrêt (2). Vérifier si le morfil apparaît sur le dessus de la lame en passant le doigt à plat de l'intérieur vers l'extérieur, à l'endroit indiqué (e).
- ✓ Recommencer l'opération d'affûtage tant que le morfil n'apparaît pas, suivant paragraphe ci-dessus.
- ✓ A l'apparition du morfil sur la lame, appuyer sur le bouton **morfil (f)** pendant **1 seconde** et relâcher




IMPORTANT : Ne pas prolonger l'opération de l'élimination du morfil pendant plus d'1 seconde afin d'éviter la déformation du taillant de lame. Ne jamais utiliser les 2 meules en même temps, Respecter impérativement les secondes indiquées pour chaque meule.

- ✓ Remettre l'affûteur à sa place initiale en suivant le procédé inverse.
- ✓ Après l'aiguisage, nettoyer la lame et les surfaces du trancheur pour éliminer la poudre d'aiguisage.

Nettoyage des meules :

Vérifier que les meules gardent leur propriété abrasive pendant l'aiguisage. Après 5 affûtages, les meules vont se cirer, c'est à dire qu'une pellicule de gras va les recouvrir. Il faut impérativement les nettoyer sinon il n'y aura aucune accroche sur la lame. Pour cela, les frotter avec une brosse à dents imbibée d'alcool à brûler et les nettoyer jusqu'au retour de leurs couleurs d'origines.

AFFUTAGE DE LA LAME

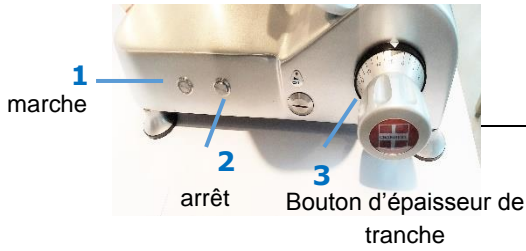

Desserrer le bouton



Retirer l'affûteur et le tourner à 180°



Resserrer le bouton. La pierre ne doit pas toucher la lame lors du resserrage.



Appuyer 5 secondes sur le bouton d'affûtage



Vérifier si le morfil apparaît



Appuyer 1 seconde sur le bouton de morfil